





forbo
FLOORING SYSTEMS

forbo quickfit
subfloor system

creating better environments

Système de support Forbo QuickFit

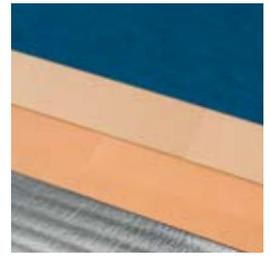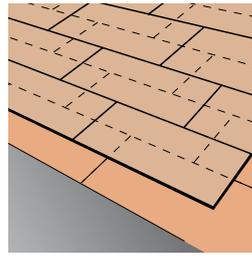

Forbo QuickFit est un système de support deux couches unique en son genre pour linoléum et vinyle. Les planchers et les sols pierreux peuvent être égalisés rapidement et simplement avec le système de support Forbo QuickFit, sans que les joints des panneaux transparaissent. C'est là une solution idéale car les supports doivent être bien plats pour un résultat final parfait.

Les panneaux inférieurs et supérieurs de Forbo QuickFit sont revêtus d'une couche de colle transparente et sont prêts à être installés. Une fois la pose de ces panneaux terminée, le revêtement de sol peut être directement collé sur Forbo QuickFit. Forbo QuickFit doit toujours être appliqué en combinaison avec Forbo foam ou un film pare-vapeur comparable. Forbo QuickFit est une construction flottante et se retire facilement.

Les avantages de Forbo QuickFit

- Effet égalisant
- Pose rapide et simple
- Les joints des panneaux ne transparaissent pas
- Amélioration de l'isolation contre les bruits d'impact en combinaison avec Forbo foam: 12 dB selon NEN-EN-ISO 140-8 et 717-2
- Excellente isolation contre l'humidité
- Facile à enlever


Informations produit

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensions: | 60 x 120 cm |
| Épaisseur (hors Forbo foam): | 7 mm (panneaux inférieurs: 3 mm, panneaux supérieurs: 4 mm) |
| Contenance: | 3,6 m ² par paquet, 36 m ² par palette |
| Entreposage: | 12 mois (emballage non ouvert) À conserver au frais et au sec |
| Acclimatation: | 24 heures dans la pièce concernée |
| Forbo foam: | 25 m x 100 cm, épaisseur: 4 mm, avec bord autocollant |

Instructions d'utilisation

Laissez Forbo QuickFit s'acclimater en les entreposant dans la pièce concernée pendant 24 heures avant la pose. Pour des longueurs de plus de 10 mètres, il faut prévoir un joint d'expansion.

1. Découpez le Forbo foam aux mesures de la pièce et posez-le sur le sol, face aluminium visible. Aboutez les joints.
2. Forbo QuickFit peuvent être découpés à partir du haut à l'aide d'un cutter droit, puis cassés.
3. Laissez 6 mm entre les panneaux et les murs. Commencez par le mur le plus court de la pièce en posant une rangée de panneaux de 3 mm coupés en deux dans le sens de la longueur (veillez à ce que la couche de colle colorée soit orientée vers le haut).
4. Placez une rangée de panneaux de 3 mm entiers (couche de colle colorée vers le haut) contre la première rangée de panneaux coupés.
5. Placez ensuite une rangée de panneaux de 4 mm entiers (couche de colle transparente vers le bas) en la faisant se chevaucher de moitié sur la deuxième rangée de panneaux de 3 mm.
6. Couvrez ainsi l'ensemble du sol en utilisant cette méthode de chevauchement.

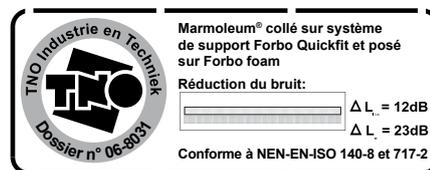

Forbo Flooring 't
Hofveld 4
1702 Groot-Bijgaarden
T: +32 2 464 10 10
F: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

